Różnica tkwi w szczegółach.

Pozycjonowanie implantów **OSSTEM TS** poniżej poziomu kości wyrostka**.**

Prawidłowo spozycjonowane implanty TS.

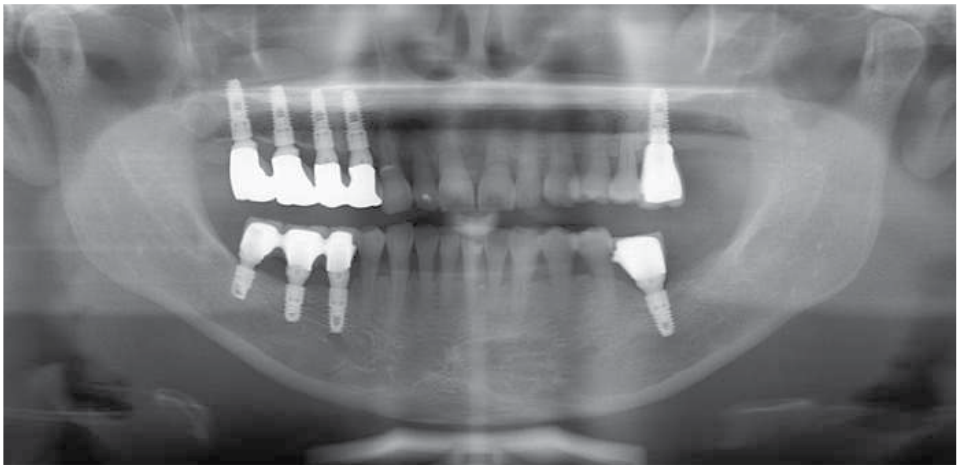

Nowoczesna i estetyczna protetyka bezbłędnie naśladuje naturę.

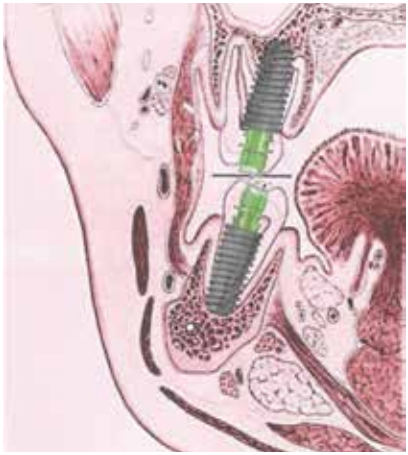

- Implanty TS to centrum podpory pracy protetycznej dlatego pozycjonujemy je dostosowując do planu protetycznego i anatomii pacjenta.
- Naturalne osie korzeni - rysunek niżej - kreski zielone - są drogowskazem dla osi implantów.
- Korzystanie z przenośnika pozwala prawidłowo ocenić kąty i pozycję implantu względem zębów sąsiadujących i przeciwstawnych.
- Implanty TS zostały specjalnie zaprojektowane do swobodnego zagłębiania w kości poniżej wyrostka w zakresie 0,5 do 3 mm.

źle

dobrze

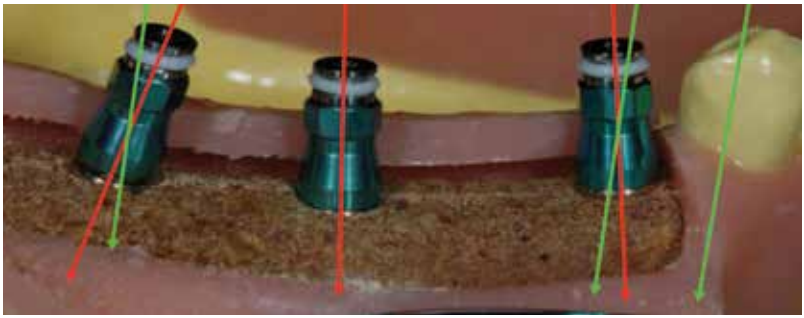

Bezpieczna wysokość biologiczna.

3,5 mm wysokości pomiędzy krawędzią implantu a wierzchem śluzówki - suma tkanki twardej i miękkiej - to najlepszy naturalny opatrunek dla implantu i gwarancja długotrwałych efektów estetycznych poprzez narastanie i utrzymanie kości.

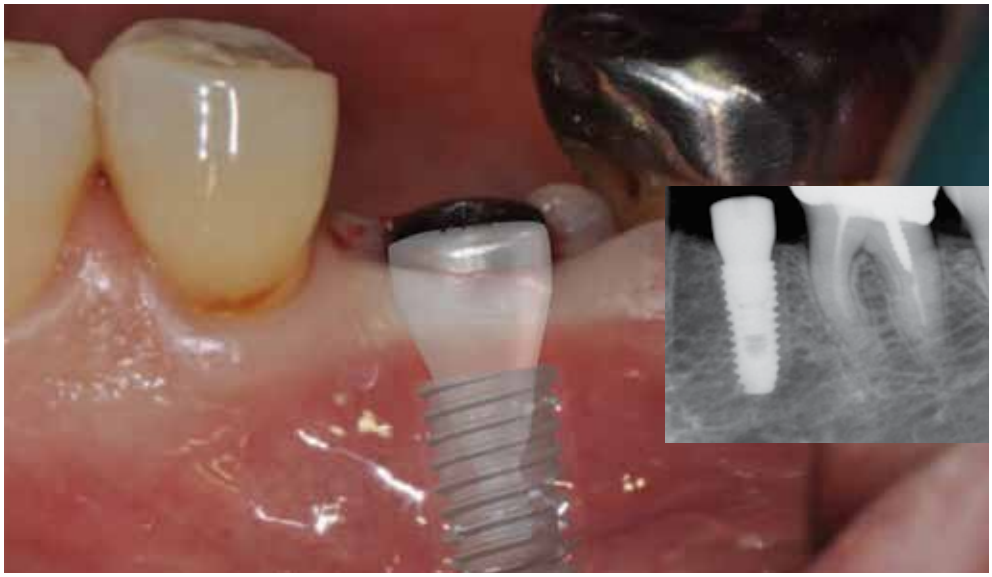

Skutecznym sposobem na ocenienie prawidłowego zagłębienia implantu TS jest dokręcenie 5 mm śruby gojącej - powinna wystawać nie więcej niż 1,5 mm powyżej śluzówki. Jeśli wystaje więcej należy pogłębić implant w kości.

Grubość śluzówki decyduje o głębokości osadzenia implantu.

Różnica osadzenia dla grubej i cienkiej śluzówki.

Implanty OSSTEM TS powstały w wyniku ewolucji systemu implantologicznego GS. W przeciwieństwie do implantów bone level są od samego początku przeznaczone do umieszczania poniżej poziomu kości. Umożliwia to otwarty gwint, kształt implantu i zmodyfikowane śruby gojące.